

Handleiding warmwatermeter Heren van Breda.

De warmtemeter is opgesteld in de technische ruimte/berging van de woning, de Warmwatermeter bevindt zich in de meterkast. Beide worden op afstand, dus zonder dat u er iets van merkt, door VVW Benelux BV in opdracht van Amvest Energie opgenomen. Op basis van deze meterstanden ontvangt u bijvoorbeeld de jaarafrekening voor verbruik van warmte en warmwater. Hieronder kunt u zien hoe u zelf de meter kunt aflezen.

De Warmwatermeter


De warmwatermeter is van het type VOLUTRON 3 (afbeelding 1), en is, net als de Warmtemeter, te vinden in de berg ruimte van uw woning. De warmwatermeter geeft een steeds een wisselende display waarop het volgende is af te lezen:

- De actuele meterstand (uitgedrukt in m³).
- De segmenttest (test van de display van de meter).

Het scherm op de watermeter verspringt automatisch van de actuele meterstand (a) naar de segmenttest (b) en weer terug (afbeelding 2). Bij de segmenttest is te zien of het display goed functioneert en alle segmenten waaruit de cijfers zijn opgebouwd werken.



Afbeelding 1 Warmwatermeter

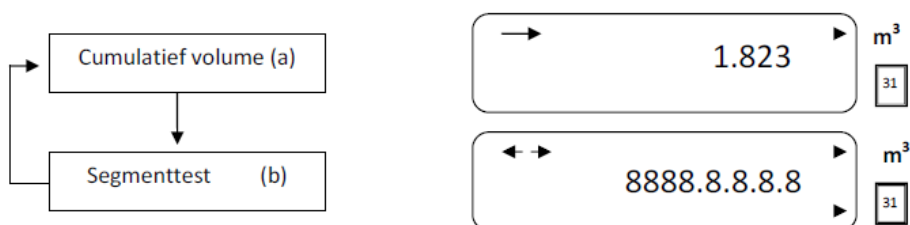

Afbeelding 2 De twee verschillende weergaven